




SPROEITABEL - 3500 SERIES							
Werkdruk Bar	Mondstuk	Reikwijdte meter	Verbruik liter / uur	Werkdruk Bar	Mondstuk	Reikwijdte meter	Verbruik liter / uur
1,7	0,75	4,6	120	3,0	0,75	5,2	170
	1,0	6,1	170		1,0	6,4	240
	1,5	7,0	240		1,5	7,3	330
	2,0	8,2	320		2,0	8,2	430
	3,0	8,8	490		3,0	9,4	670
	4,0	9,4	670		4,0	10,6	920
2,0	0,75	4,8	130	3,5	0,75	5,4	190
	1,0	6,2	190		1,0	6,6	260
	1,5	7,0	260		1,5	7,3	360
	2,0	8,2	340		2,0	8,4	470
	3,0	9,1	530		3,0	9,6	710
	4,0	9,7	730		4,0	10,7	1000
2,5	0,75	5,2	160	3,8	0,75	5,5	190
	1,0	6,4	210		1,0	6,7	270
	1,5	7,0	300		1,5	7,3	370
	2,0	8,2	390		2,0	8,5	490
	3,0	9,4	600		3,0	9,8	740
	4,0	10,1	830		4,0	10,7	1040


*Dit zijn de optimale resultaten gemeten zonder wind.
Sproeitraal is d.m.v. straalbreker met ongeveer 25% terug te brengen.*

Nederlandse installatie Handleiding t.b.v. van RB 3500/5000

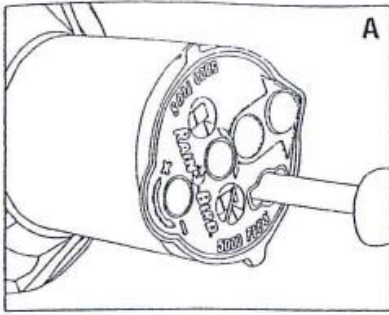


Installeren en verwijderen van Nozzles:

1. Steek het hulpstuk in de sleuf, draai dit 90 graden en trek de stijgbuis omhoog.
2. Schuif de te gebruiken nozzle in de daarvoor bestemde opening en draai de afstelschroef met de klok mee om de nozzle vast te zetten.
3. Druk de juiste nozzle-identificatiedop in de daarvoor bestemde opening aan de bovenkant van de sproeier.
4. Om het mondstuk te verwijderen dient eerst de afstelschroef losgedraaid te worden. Plaats vervolgens een platte schroevendraaier onder het uitsteeksel om het mondstuk te verwijderen en duw het handvat van de schroevendraaien naar beneden.

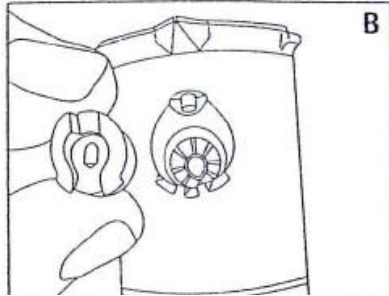



Instellen van het vaste LINKER omkeerpunt:

1. Trek het sproeientje omhoog en draai dit tot het linker omkeerpunt (tegen de klok in). **Voorzichtig!** Als het sproeientje niet gemakkelijk linksom gedraaid kan worden draai het dan eerst rechtsom (met de klok mee) tot het rechter omkeerpunt.
2. Draai de gehele sproeier tot het gewenste linker omkeerpunt bereikt is. Of verwijder de deksel en neem het binnenwerk uit. Draai het binnenwerk zodat het linker omkeerpunt zich op de gewenste plaats bevindt en installeer het weer.

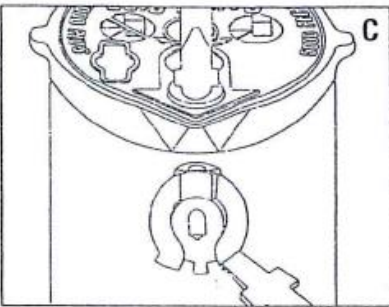

Om de sproeihoek te vergroten en te verkleinen:

1. Steek, Terwijl u het sproeientje op het LINKER omkeerpunt vasthoudt, het hulpstuk of een schroevendraaier in de afstelsleuf.
2. A: Draai de schroevendraaier met de klok mee in (+) om de draaihoek te **vergroten**.
B: Draai de schroevendraaier tegen de klok in (-) om de sproeihoek te **verkleinen**.
3. Iedere volle draaicirkel met de schroevendraaier verandert 90 graden aan de sproeihoek.
4. Wanneer de maximale sproeihoek van 360 graden of de minimalen sproeihoek van 40 graden bereikt is hoort u een tikgeluid. Stel de sproeier dan niet verder af

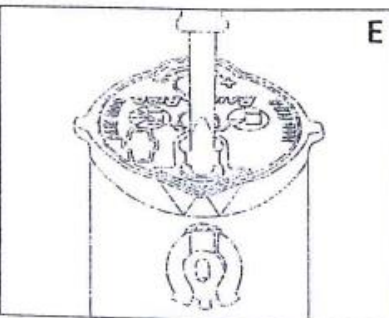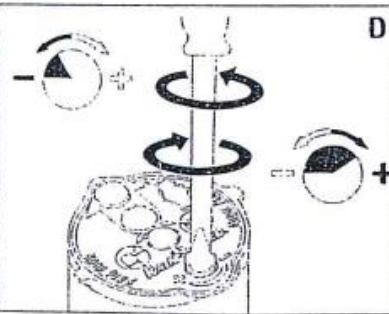

Instellen van sproeistraal: Straal kan maximaal tot 25% worden terug gebracht.

1. Steek de platte schroevendraaier in de sleuf van de afstelschroef.
2. Verminder de werpwijdte door de schroeven met de klok mee te draaien en vermeerder deze door tegen de klok in te draaien.